



## TV Wonder™ 600 USB

### Quick Install Guide Guide de démarrage rapide

## Installation de votre ATI TV Wonder™ 600

Pour installer ou supprimer les pilotes, vous devez ouvrir une session avec les droits d'administrateur. Nous vous recommandons également d'installer le Service Pack de Windows.

Les étapes suivantes vous guident à travers l'installation de votre logiciel

ATI TV Wonder™ 600.

1. Retirez l'antenne et la base de l'emballage.
2. Retirez le petit couvercle plastique rouge de l'orifice de vissage, où doit se loger l'antenne, de la base, et vissez l'antenne sur la base.
3. Si vous connectez votre ATI TV Wonder™ 600 avant d'installer le logiciel inclus, l'Assistant Nouveau Matériel détecté de Windows devrait automatiquement vous notifier la détection d'un périphérique USB. À ce stade, vous devez procéder à installer le logiciel
4. Insérez le CD d'installation dans votre lecteur de CD. L'écran d'installation ATI s'ouvre (l'écran s'affiche en anglais si la langue de votre système d'exploitation n'est pas prise en charge).
5. Dans l'écran d'installation ATI, cliquez sur Installer.
6. Suivez les instructions à l'écran.
7. Dès que vous êtes invité à connecter le matériel, procédez de la façon suivante :
  - a. Connectez le câble de l'antenne au connecteur RF.
  - b. Étendez l'antenne.
  - c. Retirez le couvercle du syntoniseur et connectez le syntoniseur à un port USB ultrarapide de votre ordinateur ou portatif.

Observation : Vous devez utiliser la rallonge USB fournie si la présence d'autres périphériques USB vous empêchent de brancher directement le syntoniseur. Il faut également prendre en compte que le syntoniseur peut ne pas fonctionner correctement lorsqu'il est connecté au moyen d'un concentrateur USB.

## Connecteurs ATI TV Wonder™ 600



Une fois le syntoniseur connecté, l'assistant Nouveau matériel détecté de Windows devrait vous notifier automatiquement la détection d'un périphérique USB.

8. Continuez à suivre les instructions à l'écran.
9. À l'invite, redémarrez votre système.

*Lorsque Windows redémarre, vous pouvez utiliser votre ATI TV Wonder™ 600 avec votre application de logiciel multimédia favorite.*

## Utilisation du logiciel multimédia

Le ATI TV Wonder™ 600 prend en charge le logiciel multimédia suivant :

- ATI Catalyst Media Center
- Windows Media Center® avec les éditions Windows Vista Home Basic, Home Premium, ou Ultimate
- Windows Media Center® avec Windows® XP Media Center Edition 2005

Pour pouvoir bénéficier de toutes les fonctions de votre syntoniseur, consultez les fichiers d'Aide en ligne de vos applications.

Pour ouvrir Windows Media Center® :


1. Dans le menu Démarrer de Windows, choisissez Programmes – Accessoires – Media Center – Media Center.
2. Cliquez sur le bouton Ma TV, puis cliquez sur TV en direct.  
Observation : Le bouton Power de la télécommande fournie peut n'être utilisé que pour lancer l'application ATI Catalyst Media Center (CMC).

## Fonctions de la télécommande

Le syntoniseur offre un récepteur à infrarouge intégré destiné à être utilisé avec la télécommande. La télécommande contrôle le logiciel (comme le ATI Catalyst Media Center) fourni qui affiche les images reçues à travers le syntoniseur.


**Observation :** Une rallonge USB est fournie pour vous permettre de repositionner le syntoniseur en vue d'obtenir un accès plus commode au récepteur à infrarouge.

Figure 3–1 Vue de côté du ATI TV Wonder™ 600 avec récepteur à infrarouge

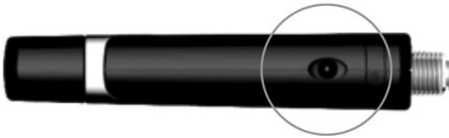

Les fonctions de la télécommande sont décrites dans le schéma et la table suivants.

Figure 3–2 Fonctions de la télécommande

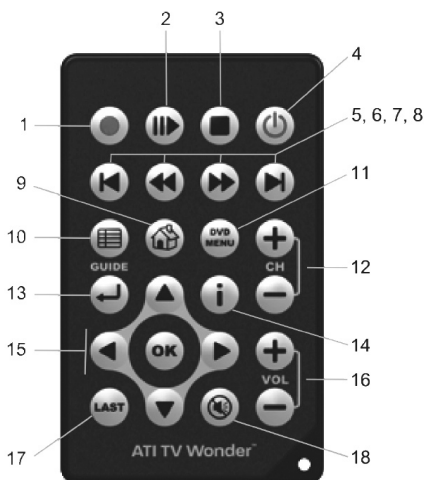

- 1 **Enregistrer.** Démarre l'enregistrement de l'émission TV que vous êtes en train de visionner.
- 2 **Lecture/Pause.** Bascule entre les fonctions Lecture et Pause lors de la lecture d'un DVD ou d'un fichier enregistré.
- 3 **Arrêt.** Arrête la lecture d'un DVD ou d'un fichier enregistré.
- 4 **Power.** Lance l'application ATI Catalyst Media Center (ou ferme CMC si celui-ci est déjà en cours d'exécution).
- 5, 6, **Répétition.** Saute au début d'un DVD ou d'un fichier enregistré.
- 7,8 **Rebobiner.** Lance une recherche arrière rapide à travers un DVD ou fichier enregistré. En appuyant successivement sur ce bouton, la vitesse arrière augmente (les flèches indiquent la vitesse).  
**Avance rapide.** Lance une recherche rapide avant à travers un DVD ou fichier enregistré. En appuyant successivement sur ce bouton, la vitesse de balayage augmente (les flèches indiquent la vitesse).  
**Sauter.** Saute à la fin d'un DVD ou d'un fichier enregistré. Lors de la lecture d'une liste de fichiers audio, saute d'une piste à la suivante.
- 9 **Accueil.** Retourne au guide ou à la page racine du menu.
- 10 **GUIDE.** Ouvre le Guide électronique de programmes (EPG).
- 11 **MENU DVD.** Si un DVD est déjà chargé, appuyez sur ce bouton pour ouvrir le menu du DVD.
- 12 **CH +/-.** Passe au canal haut ou bas suivant dans la liste de canaux disponibles.
- 13 **Retour.** Retourne à l'écran précédemment visionné.
- 14 **Informations.** Si des informations supplémentaires au sujet d'une sélection sont disponibles, ce bouton permet de les afficher ou de les masquer.
- 15 **Navigation et sélection.** Parcourt, à l'aide des touches fléchées, les options de gauche à droite ou du haut vers le bas. Appuyez sur OK pour choisir l'option sélectionnée.
- 16 **VOL +/-.** Augmente ou baisse le volume.
- 17 **DERNIER.** Retourne au canal précédemment visionné.
- 18 **Sourdine.** Active ou désactive la sourdine audio sans interruption de la lecture.

## Remplacer la pile de la télécommande

La télécommande ATI TV Wonder™ 600 fonctionne avec une pile (CR2025).

Pour changer une pile épuisée :

1. Ouvrez avec précaution le compartiment de la pile situé dans la partie inférieure du dispositif.
2. Retirez l'ancienne pile du compartiment.
3. Insérez la nouvelle pile dans le compartiment, en alignant le pôle positif de la pile avec le symbole (+) indiqué dans le compartiment.
4. Remettez correctement le compartiment de la pile en place sur la télécommande.

## Utiliser le câble audio/vidéo

Le câble audio/vidéo fourni vous permet d'utiliser un périphérique externe tel qu'un lecteur DVD, caméscope ou téléviseur comme source d'entrée pour votre ATI TV Wonder™ 600.

Figure 3-3 Câble audio/vidéo



Le mini-connecteur DIN du câble permet de connecter au port A/V situé sur le côté de votre ATI TV Wonder™ 600. Le câble A/V ne peut se connecter au port que d'une seule façon. Le câble est doté de connecteurs d'entrée composite standard et, pour une qualité améliorée (en cas de prise en charge par votre périphérique), d'un connecteur S-vidéo. Pour en savoir plus sur la connexion d'un périphérique externe au moyen d'un câble A/V, consultez le manuel de votre périphérique.

Figure 3–4 Vue de côté du ATI TV Wonder™ 600 avec port audio/vidéo



### Utiliser l'antenne télescopique

L'antenne télescopique fournie avec votre ATI TV Wonder™ 600 vous permet de retrouver les canaux en liaison radio ou analogiques. Pour utiliser l'antenne, reliez son câble coaxial au connecteur RF de votre ATI TV Wonder™ 600.

#### Attention !

attention à ne pas la placer à moins de 20 cm d'un disque ou d'une unité de stockage, d'une carte mémoire, d'une carte de crédit, ou de tout autre objet pouvant s'endommager en raison d'une proximité trop proche à un matériel magnétique. Sinon, vous risquez de perdre vos données.

Figure 3–5 Antenne télescopique



### Conseils et notes sur la réception en liaison radio

- L'antenne télescopique fournie avec votre syntoniseur est une antenne passive. Pour une intensité du signal en liaison radio optimale, nous vous recommandons de connecter une antenne amplifiée et puissante (telle qu'une antenne de toit) à votre syntoniseur. Le câble de l'antenne de toit accédant à votre maison peut s'étendre pour connecter au connecteur RF de votre syntoniseur (un câble coaxial, un adaptateur et d'autres équipements, tels qu'un coupleur, peuvent s'avérer nécessaire pour réaliser cette connexion).
- La qualité de réception d'ATSC et du contenu analogique en liaison radio dépend de l'emplacement et variera en fonction de votre région de résidence.
- Afin de déterminer les types d'antenne recommandés et d'accéder à une liste de chaînes en liaison radio disponibles pour votre région, consultez <http://www.checkhd.com> (USA uniquement).
- La réception est exposée aux interférences pouvant se produire en présence d'équipements électriques ou électroniques, de bâtiments renforcés en acier, d'immeubles de voisinage hauts et d'autres obstacles, affectant en particulier la réception de la télévision numérique en liaison radio ou de contenus analogiques.

## Dépannage

### La vidéo n'est pas stable ou uniquement en noir et blanc.

- Vérifiez si vous utilisez la norme de diffusion correcte.
- Vérifiez la qualité des signaux TV entrants sur un autre récepteur.
- Connectez le syntoniseur directement à la télévision par câble ou à l'antenne.  
Les coupleurs peuvent dégrader la qualité du signal.

### Pas de vidéo ni de son.

- Vérifiez que les haut-parleurs sont connectés et activés.
- Vérifiez que le dispositif de son de votre système fonctionne correctement (Panneau de configuration – Sons et périphériques audio).
- Assurez-vous que le moniteur est branché, activé et connecté à l'ordinateur.
- Assurez-vous que le câble ou l'antenne sont connectés.
- Vérifiez que tous les connecteurs sont correctement branchés dans les prises appropriées.
- Vérifiez que le syntoniseur est correctement connecté.

### L'enregistrement s'arrête soudainement.

- Assurez-vous d'avoir un espace disque suffisant pour l'enregistrement.
- Assurez-vous d'enregistrer sur le disque dur correct. Pour savoir comment déterminer l'unité et le dossier cibles destinés à héberger vos enregistrements, consultez le manuel de votre logiciel.
- La taille de fichier maximum pour le système de fichier FAT32 est de 4 Giga-octets.
- Désactivez les écrans de veille pendant l'enregistrement.
- Désactivez la gestion de l'alimentation électrique pendant l'enregistrement.

### Sauts d'images pendant l'enregistrement.

Le saut d'images pendant l'enregistrement vidéo indique que certains composants du système ne sont pas assez performants pour un enregistrement fluide. Un enregistrement vidéo sollicite beaucoup de ressources même sur les systèmes les plus puissants.

- Défragmentez le disque dur.
- Un grand espace disque réservé est conseillé si vous envisagez d'enregistrer de nombreuses vidéos.
- Fermez toutes les autres tâches en cours d'exécution y compris celles se trouvant dans la zone de notification (horloge, agenda, pense-bête, antivirus, etc.)
- Fermez et quittez toutes les tâches de Planificateur.
- Ne vous connectez pas au réseau local.
- Ne connectez pas de nouveaux périphériques pendant un enregistrement.
- N'ouvrez pas, ni ne fermez les tiroirs de CD ou de DVD pendant l'enregistrement.
- Ne touchez pas à la souris pendant l'enregistrement.

### Mauvaise réception TV

- Si vous utilisez une antenne intérieure, vous obtiendrez de meilleurs résultats avec un modèle amplifié. Pour éviter des interférences, situez l'antenne aussi loin que possible du moniteur de PC.
- En séparant le câble ou l'entrée d'antenne, vous risquez d'amoinrir la qualité du signal. Pour la meilleure réception, connectez le câble ou l'antenne directement à votre syntoniseur.

## Support technique

Options du service technique  
Service téléphonique gratuit

818-357-5165

(Tarif longue distance peut-être appliqué)

Lundi-Vendredi, 8:00-16 :30 PST

<http://www.diamondmm.com>

## DEUX ANS GARANTIE LIMITÉE

À partir du 1er JUIN, 2009 toutes les cartes graphiques Diamond vont avoir un optionnel DEUX (2) ANS DE GARANTIE LIMITÉE AVEC L'INSCRIPTION DU PRODUIT.

Toutes les cartes Graphiques Diamond doivent être inscrits dans 30 jours de l'original achat pour avoir droit à la 2ÈME année de garantie. (Tous les produits non inscrits dans 30 jours de l'achat vont seulement qualifier pour original garantie limitée d'un an.) Veuillez inscrire votre produit à [http://www.diamondmm.com/customer\\_registration.php](http://www.diamondmm.com/customer_registration.php)

Détails complets pour deux ans de garantie limitée sont les mêmes que celles du garantie limitée d'un an d'en bas.

### EXPÉDITION

À partir du 1er Juin, 2009 Diamond Multimedia va payer pour les frais d'expédition de Diamond aux clients des États-Unis et du Canada à condition que le produit soit en effet sous la garantie et qu'il n'y a pas de dommage à la marchandise causé par une mauvaise installation ou une modification. Clients situés à l'extérieur des États-Unis et du Canada ou utilisant des adresses militaire (APO, etc.) vont devoir payer pour le retour de l'expédition.

Temps normal de l'expédition varie de 5 à 10 jours, dépendant sur l'actuelle destination de l'expédition. Expéditions faites à l'extérieur des États-Unis peuvent prendre plus de temps pour la livraison.

Diamond Multimedia réserve le droit de réclamer les frais d'expédition ainsi que les charges de service pour n'importe quel produit qui est retourné incomplet ou qui n'est pas sous garantie. Retour d'Autorisation (RMA) est requis pour tous les produits garantis retournés.

### Un An de Garantie Limité

La garantie décrit au-dessous est prolongée seulement pour l'original acheteur et n'est pas transférable.

Diamond garantie à l'original acheteur du produit de quincaillerie que le produit est sans défauts dans les matériaux ou la fabrication sous l'usage et le service normal pour une période d'un (1) an de la date de l'achat au détail. Tous les câbles et accessoires fournis avec un produit Diamond sont garantis d'être sans défauts dans les matériaux ou la fabrication sous l'usage et le service normal pour une période de (90) quatre-vingt-dix jours de la date de l'achat au détail.

L'unique obligation de Diamond sous cette garantie va être, à l'option de Diamond, à : (i) réparer le produit ou la pièce défectueuse ; (ii) livrer au client un produit ou pièce équivalente pour remplacer le produit défectueux. Quand un produit ou une pièce est remplacé ou échangé, l'objet devient la propriété du client et la pièce remplacer ou échangé devient la propriété de Diamond. Quand un remboursement ou un remplacement de produit est donné, la pièce défective devient la propriété de Diamond. La pièce ou le produit de remplacement peut être nouveau ou peut comprendre des pièces remplaçables avec au moins la même équivalente fonction que le produit original. Si, au moment de la réparation, un produit est "hors de garantie" ou est dans les derniers quatre-vingt-dix-neuf(90) jours, Diamond garantie n'importe quelle réparation pour (90) jours. Tout logiciel fourni est sujet aux termes associé d'utilisateur final d'accord de licence du logiciel.

### GARANTIE EXCLUSIONS ET LIMITATIONS

CE GARANTIE EST SEULEMENT APPLICABLE SI L'ENREGISTRATION DU PRODUIT EST REÇU DANS LES 30 JOURS DE LA DATE DE L'ACHAT DU PRODUIT. POUR AVOIR DROIT À LA GARANTIE, VOUS DEVEZ VOUS INSCRIRE À [diamondmm.com](http://diamondmm.com). L'ORIGINAL REÇU MONTRANT LA DATE DE L'ACHAT DU PRODUIT EST LA PREUVE DE LA DATE DE L'ACHAT. DIAMOND PEUT DEMANDER LE REÇU DE VENTE ORIGINAL OU UNE COPIE COMME UNE PREUVE DE LA DATE DE L'ACHAT.

Diamond ne garantie pas les produits du tiers parti que Diamond distribue "EN L'ÉTAT" sauf s'il est autrement spécifié. Les produits de tiers parti peuvent être garantis par le tiers parti.

Diamond ne fait pas de garantie ou de représentation que : (i) le fonctionnement du produit va être ininterrompu ou sans erreur ; (ii) défauts dans un produit vont être rectifiés ; ou (iii) que le produit va répondre aux conditions du Client ou travailler en combinaison avec n'importe quel hardware ou logiciel fourni par le tiers parti.

DANS LES LIMITES STIPULÉES PAR LA LOI, LES GARANTIES, REMÈDES ET LIMITATIONS CONTENU CI-DESSOUS SONT EXCLUSIVE ET À LA PLACE DE TOUTES AUTRES GARANTIES, TERMES OU CONDITIONS, EXPRIMÉS OU IMPLICITES, SOIT EN FAIT OU PAR LE FONCTIONNEMENT DE LA LOI, LÉGAL OU AUTREMENT, Y COMPRIS SANS LIMITATION, GARANTIES, TERMES OU CONDITIONS DE LA MÉRCHANDABILITY, FORME POUR UN ACHAT PARTICULIER, QUALITÉ, CORRESPONDANCE AVEC DESCRIPTION ET NON-INFRACTION, TOUS SONT EXPRESSÉMENT NIER.

DIAMOND NE SERA PAS RESPONSABLE SOUS CETTE GARANTIE SI SON TESTAGE ET EXAMEN RÉVÈLE QUE L'ALLÉGER DÉFAUT OU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU PRODUIT OU LOGICIEL N'EXISTE PAS OU A ÉTÉ CAUSÉ PAR LE CLIENT OU N'IMPORTE QUEL TIERS PARTI, MAUVAIS USAGE, NÉGLIGENCE, INCORRECTE INSTALLATION OU TESTAGE, INTERDIT ESSAIS OUVERTURE, RÉPARER OU MODIFIER LE PRODUIT OU LE LOGICIEL, OU N'IMPORTE QUELLE AUTRE CAUSE AU DELÀ DE LA GAMME DE L'USAGE PRÉVU, OU PAR ACCIDENT, FEU, Foudre, AUTRES DANGERS, OU ACTES DE DIEU. CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUERA PAS AUX PRODUITS UTILISÉS POUR DE BUTS DE RELATION NUCLÉAIRE, RELATION AUX ARMES, MÉDICAL OU SAUVETAGE DE VIE.

DANS LES LIMITES STIPULÉES PAR LA LOI, DIAMOND AUSSI EXCLU POUR EUX MÊME ET SES FOURNISSEURS N'IMPORTE QUELLE RESPONSABILITÉ, SI BASÉ DANS LE CONTRAT OU DÉLIT (Y COMPRIS NÉGLIGENCE), POUR SECONDAIRE, CONSÉQUENT, INDIRECT, SPÉCIAL OU PUNITIVE DOMMAGES DE N'IMPORTE QUELLE SORTIE, OU POUR PERTE DE REVENU OU PROFITS, PERTE DE BUSINESS, PERTE D'INFORMATION OU DONNÉES, OU AUTRE PERTE FINANCIÈRE PERTE RÉSULTANT DE OU EN RAPPORT AVEC LA VENTE, INSTALLATION, MAINTENANCE, USAGE, PERFORMANCE, PANNE, OU INTERRUPTION SE SES PRODUITS. MÊME SI DIAMOND, SES FOURNISSEURS OU SES VENDEURS ONT ÉTÉ AVISÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELL DOMMAGES. LA SEUL RESPONSABILITÉ DE DIAMOND AVEC RESPECT À SON PRODUIT EST LIMITÉE À RÉPARER OU REMPLACER LE PRODUIT, À L'OPTION DE DIAMOND. CE DÉMENTI DE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES NE SERA PAS AFFECTÉ SI AUCUN REMÈDE FOURNI CI-DESSOUS N'ÉCHOUE POUR LE BUT ESSENTIAL.

DÉMENTI : Peut être certaines juridictions ne permet pas l'exclusion ou la limitation de secondaire ou conséquent dommages pour les produits fournis aux clients, ou la limitation de responsabilité pour blessure personnel, si les présentes limitations et exclusions ne s'applique pas ou peuvent être limités dans votre demande. Quand les implicites garanties ne sont pas permis à être compris dans leur entiereté, ils seront limités à la durée de l'applicable écrite garantie. Cette garantie vous donne des spécifiques droits légaux qui peuvent varier dépendant sur la loi de l'applicable juridiction.

OBTENANT LE SERVICE DE GARANTIE: Veuillez réviser les ressources en ligne "aide" référencé dans la documentation accompagnée avant de rechercher un service de garantie. Si le produit encore ne fonctionne pas correctement après avoir utilisé ses ressources, veuillez contacter l'en ligne aide site Web à [http://www.diamondmm.com/customer\\_registration.php](http://www.diamondmm.com/customer_registration.php) pour des instructions de garantie ou obtenir des services de garantie. Certaines additionnelles charges peuvent s'appliquer pour le support au téléphone.